

10.1インチ Android™ モニター (有線LAN + 無線LAN + SIM)

GT-10S-WH


取扱説明書

■ご使用前に

本製品を正しくご使用して頂くために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。

1. セット内容

本製品のパッケージ内には以下のセット内容が含まれます。ご確認ください。
※イラストと実際の形状は、変更になるなど、若干異なる場合があります。

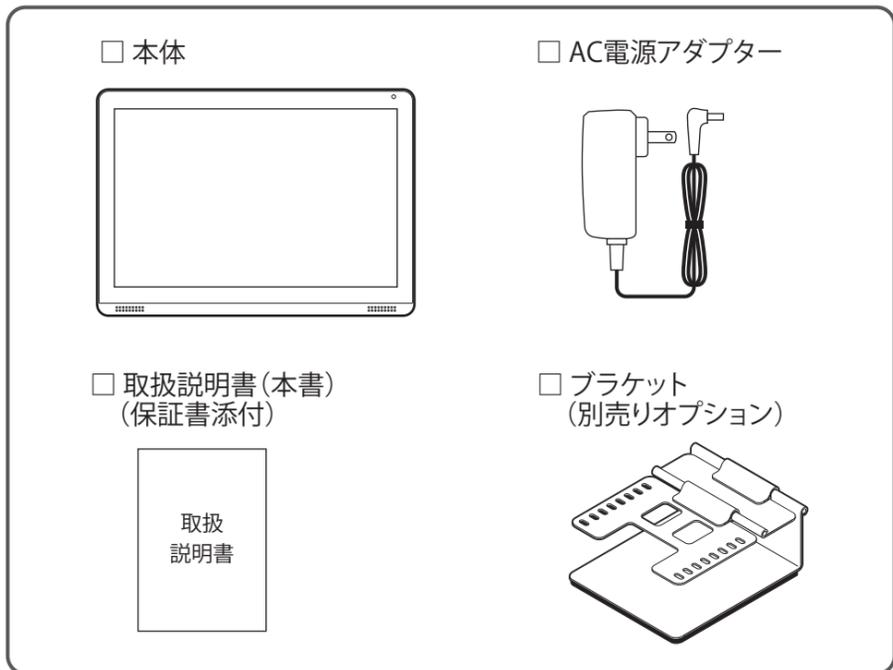

2. 主な仕様

CPU	MT8765 Quad-core 1.5GHz	スピーカー	内蔵 1W × 2
GPU	IMG 8XE 1PPC 570MHz	端子	USB端子、microUSB端子、LAN端子、DC端子、microSIMカードスロット、セキュリティスロット
メモリ	2GB		
ストレージ	32GB		
OS	Android 9	電源 (AC電源アダプター)	AC100～50/60Hz 12V/2A
無線LAN	802.11 a/b/g/n	使用環境	温度：-10℃～45℃ 湿度：30%～70%(結露なきこと)
通信方式	4G LTE : B1/B3/B19		
Bluetooth®	Bluetooth 4.2	外形寸法	(W)約243 × (H)約171 × (D)約26 mm (突起部除く)
ディスプレイ	10.1インチ IPS液晶モニター		
画面解像度	800×1280	重量	約550g
カメラ	200万画素	生産国	中国



■すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
※ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作や再生ができない場合があります。
※Android OS (アプリ等含む) に関してはサポート対象外となります。
※Bluetoothは米国内におけるBluetooth SIG Inc.の登録商標または商標です。
※メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作・再生などできない場合があります。
※その他、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。

■液晶画面について

- 以降の内容は、液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
- 一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
 - 明るさにむらが生じる場合があります。
 - 太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。

※本書の内容を無断で転載や複製をしないでください。
※記載の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
※当社では常に製品の品質改善を行っており、お客様のご購入時期によりましては同一製品の中にも多少の差があるものがございましてご了承ください。
※本書の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。
※本書記載の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。


3. 各部の名称

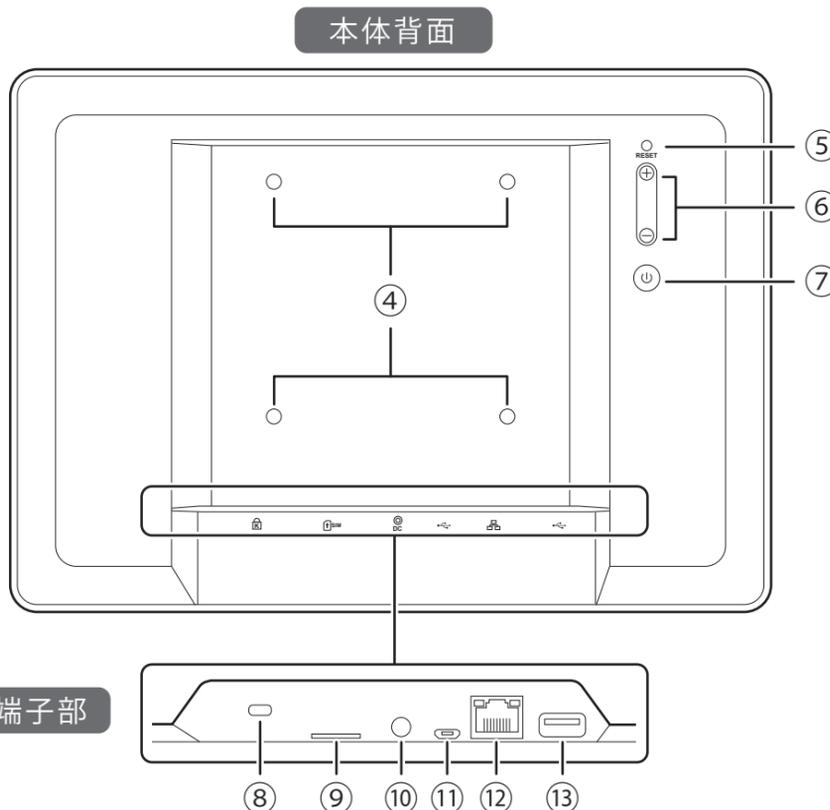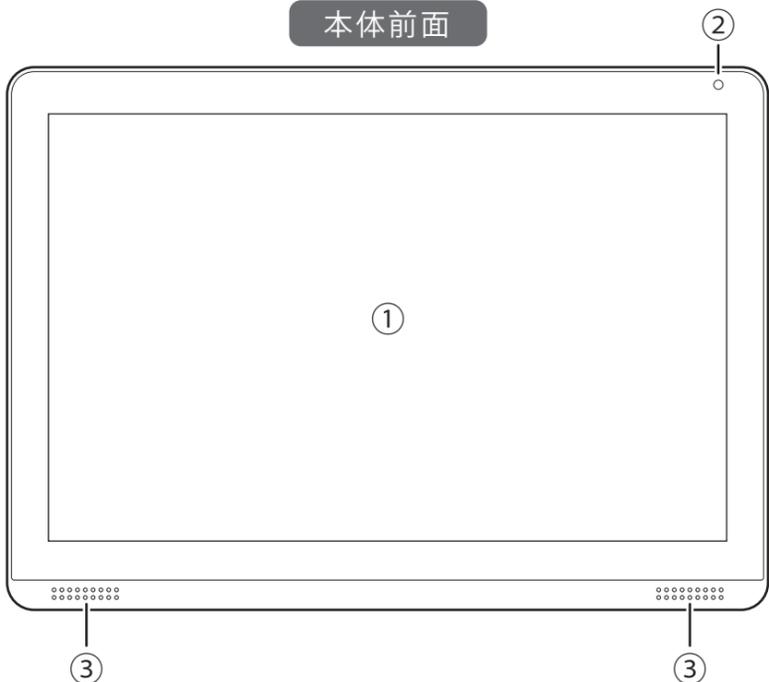

- ① ディスプレイ(タッチパネル)
指先で直接画面にタップして操作します。
※スタイラスでの操作(タッチペン等による操作)には対応していません。
- ② カメラ
内蔵フロントカメラです。
- ③ 内蔵スピーカー
音声を出力します。
- ④ ブラケット取付用ネジ穴
付属のブラケット(金具)をネジで取り付けます。

- ⑤ リセットボタン
リセットボタンを押すと、本製品が強制的に再起動されます。細い棒で穴にあるボタンを押します
- ⑥ 音量調節ボタン
「+」側を押して音量を上げます。「-」側を押して音量を下げます。
- ⑦ 電源ボタン
本製品の電源をオン/オフにします。
- ⑧ セキュリティスロット
市販のセキュリティワイヤーを取り付けます。

- ⑨ microSIMカードスロット
市販のmicroSIMカードを挿入します。金属端子面を本体側に向けて、カチッと音がするまで挿入します。

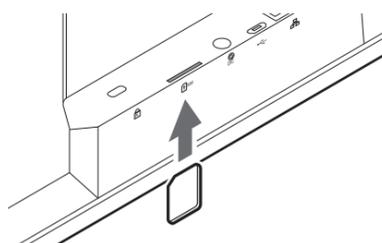

※対応SIMカード：
microSIMカード(15mm×12mm)

- ⑩ DC端子
付属のAC電源アダプターと接続します。
- ⑪ microUSB端子
市販のUSBケーブルと接続します。
- ⑫ LAN端子
市販のLANケーブルを接続します。
- ⑬ USB端子
市販のUSB機器やUSBメモリなどと接続します。